



**4 Maneiras Definitivas:
Como acabar com o
cheiro de mofo de
forma caseira**

4 Maneiras

Definitivas : como acabar com o cheiro de mofo de forma caseira

Dicas fornecidas pelo site Arquitetura viva.
<http://www.arquiteturavivabr.com>

**Você também pode ver esse conteúdo
no formato vídeo em nosso canal no**



[Clicando aqui](#)



Índice

	Página
Autora : Arquitetura Viva	4
O MOFO	5
Dica 1) Cal Virgem	6
Dica 2) Oléo de Melaleuca	7
Dica 3) Vinagre e Bicarbonato de Sódio	8
Dica 4) Água Sanitária	9
Dica 5) (Dica Bônus) Cloreto de Cálcio	10
Mais importante que eliminar, é evitar	11



CLIQUE AQUI E ACESSE NOSSO BLOG:

[HTTP://WWW.ARQUITETURAVIVABR.COM/BLOG](http://www.arquiteturavivaabr.com/blog)

Autora : Arquitetura Viva

A Arquitetura Viva iniciou em 2007 por iniciativa da arquiteta Patrícia Miranda de Souza Faria.

Especialista em sustentabilidade, Arquitetura Bio Ecológica e Engenharia Ambiental, também mestranda em Geo Ambiental. Com sua equipe esta pronta a lhe atender via projetos ou fornecendo produtos que seguem essa filosofia sustentável em nossa loja virtual.

Entre seus projetos está a Casa Eco Urbana feita em parceria com a arquiteta Soraia Vitiello. Exposta na Leroy Merlin por 1 ano e com pedidos pelo País todo em razão da qualidade e do respeito ao meio ambiente exposto no trabalho.



O Mofo

O mofo são fungos que não geram apenas mal cheiro mas também problemas consideráveis à saúde das pessoas como problemas respiratórios.

Se desenvolvem em ambientes escuros e úmidos. Um quarto que não recebe incidência dos raios solares, porões, sótãos, cozinhas e etc. Afetam roupas, móveis de madeira, cobertores, sapatos, paredes.

Também alimentos velhos ou que apresentam variação de temperatura.



1- Cal Virgem

Vale a dica para giz usado para escrever em lousa, se for mais fácil para você conseguir. Você pode acondicionar em um potinho e cobrir depois com papel e amarrar com elástico ou prender com fita crepe.

Providenciar em seguida furinhos no papel para o ar passar. O cal utilizado e o mesmo usado em obras de construção.

Coloque então o potinho dentro de um móvel que precisa retirar o cheiro de bolor e controlar a umidade . A cada três meses troque o cal já úmido e jogue fora o liquido do recipiente.



2- Óleo de Melaleuca

Também conhecido como Tea Tree.

Tem propriedades antibacterianas, cicatrizantes, fungicidas e desodorantes.

Você pode comprar em lojas de essências e para cada 200ml de água pingue 5 gotas(uma colher de café) de *óleo de Melaleuca*. Em um litro seria 20 gotas.

Isso já em um recipiente adaptado com um borrifador. Agite bem e aplique borrifando sobre a superfície mofada. Se for uma superfície de madeira o mais indicado é se valer de um pano e borrifar sobre o pano e passar este na superfície de madeira.

Este *óleo de Melaleuca* tem substâncias medicinais, há pessoas que usam para aliviar dores de garganta, acnes, furúnculos, candidíase, caspa, odores, etc.

É sensível a luz por isso o conserve em local escuro, como uma gaveta.



3- Vinagre e bicarbonato de sódio

Vinagre Branco e Bicarbonato de Sódio



Muito usado para tira mofo de móveis fechados como guarda roupas e guarda alimentos.

Em uma vasilha coloca uma porção de vinagre branco e um outro tanto de bicarbonato de sódio, deixe por um tempo o armário fechado e em seguida limpe as paredes .



4- Água sanitária

Também conhecida como cândida. Coloque ela pura em um recipiente adaptado com borrifador, aplique na parede com mofo e vera o local clarear quase que magicamente. Não precisa esfregar ou colocar água.

Somente ao final da reação da cândida que se toma outra providência como enxugar ou limpar a parede de algum vestígio que tenha permanecido. É útil e eficaz.



Armarinho
São José

Armarinho
São José

5- (Dica Bonus) Cloreto de Cálcio




Você já deve ter comprado os potinhos antimoho industrializados. O que contém neles é o Cloreto de Cálcio.

Basta jogar fora o líquido e o cloreto úmidos e aproveitando os mesmos recipientes, pode colocar cloreto de cálcio e cobrir com papel ou filtro de papel de coadores de café.



E fechar com a tampa. Caso não tenha um destes recipientes pode aproveitar a idéia do item cal virgem e no lugar do cal, colocar o cloreto de cálcio.

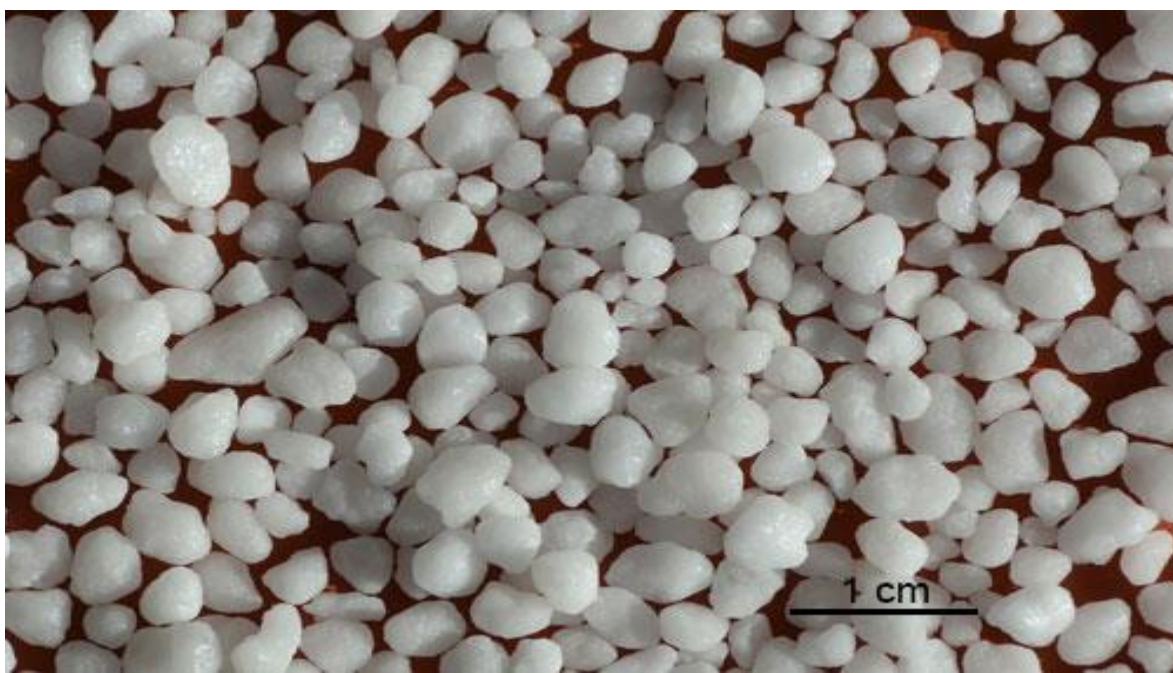

Mais importante que eliminar, é evitar.

Veja como:

- ✓ Deixar a casa aberta durante o dia para que a luz solar entre e esquite os ambientes
- ✓ Estenda cortinas e tapetes de banheiro e toalhas para secar em local arejado e ensolarado.
- ✓ Pinte a área mofada da casa com pintura antimofa
- ✓ Conserte vazamentos logo que descobrir para evitar infiltrações
- ✓ Vede a tubulação do ar condicionado se perceber que é essa a origem



Veja mais dicas como esta em nossos blog na internet:

<http://www.arquiteturavivabr.com/blog/>

